


WiFi 6 AX1800 USB 无线网卡

快速安装指南

免驱

1. 连接电脑

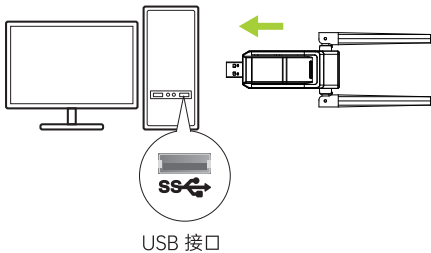

2. 驱动安装

1. 将网卡插入到电脑的USB接口，打开电脑磁盘显示界面（win10）：



CD Drive(H:) Wi-Fi6 Adapter

0 字节 可用，共 1.91 MB

CDFS

2. 双击打开CD驱动器，双击 auto_load.exe 安装。




auto_load.exe




autorun.inf

3. 等待驱动安装完成，自动关闭窗口。

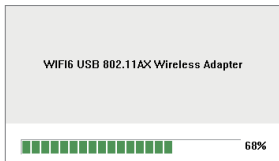

4. 安装完成后，重启电脑，即可在电脑右下角连接WiFi。

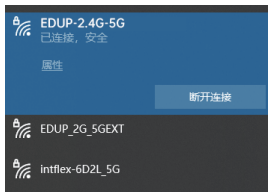

Windows7功能限制说明： 由于系统与硬件协议限制，在Windows 7系统下只有USB 2.0接口协议，无法启用无线热点（AP）功能。如需使用USB3.0协议，建议升级至Windows10或更高版本的操作系统使用。

FAQ – 网络连接问题

网速慢/连接不稳定

1. 检查无线频段

- 确认你连接的无线网络是5GHz频段。
- 检查网卡的位置是否靠近墙壁或其他磁干扰源。

2. 改变USB网卡插入位置

- 如果使用USB网卡，可以尝试将其插入不同的USB端口，尤其是远离干扰源的位置。

3. 调整路由器信道和频宽

- 访问路由器管理页面（通常是通过浏览器输入192.168.1.1或192.168.0.1）。
- 登录后找到无线设置。
- 调整信道和频宽以减少信号干扰，推荐使用较少拥挤的信道。